


《 CB-BOX-Premium 時計合わせ方 》

① オプション設定に移行します。(移行方法はマニュアルの P34 を参照ください。)

② +・- ボタンのどちらかを押して「t0」に合わせます。

③ 「t0」が表示(点滅)されている状態で、「A」を選択し時計の設定をします。

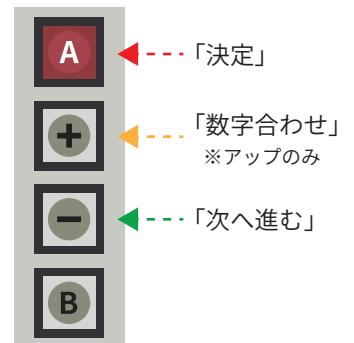


途中で間違えて「-」を押してしまうと、下記の順番で移行していきます。

再度設定したい場所がある場合は「-」を押して合わせたい項目まで移行してください。


年 (2015 ~ 2099) の間で設定可能



月 (1 ~ 12)、日 (1 ~ 31) 間で設定可能

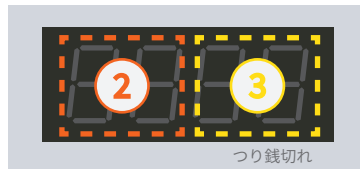

時 (0 ~ 23)、分 (00 ~ 59) 間で設定可能

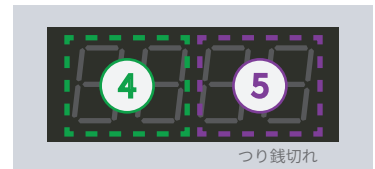

①年→②月→③日→④時→⑤分の順に表示されます(ロータリ式)。

④ 《年の設定》 「2000」00の部分点滅しているのを確認出来たら「+」ボタンを押して年を合わせます。

※途中で「-」を押してしまうと月日の設定に移行してしまうので、年数が過ぎてしまった場合は「+」を押して再度合わせて下さい。(「99」の次に「15」が出てきます)

例) 2015→2016→...→2099→2015

⑤ 《月日の設定》 年の設定を終えたら、「-」を押して月日に移行します。

「③」の操作と同様に「+」を押して月を合わせます。合わせたら日を合わせます。

例) 月: 1→2...→12→1 日: 1→2...→31→1

⑥ 《時間の設定》 月日の設定が終わったら「-」を押して時間に移行します。

「③」の操作と同様に「+」を押して時を合わせます。合わせたら分を合わせます。

例) 時: 00→1...→23→00 分: 00→1...→59→00

⑦ ④～⑥まで合わせたら、「A」を押します。1回押すと現在の設定状況が t0→年→月日→時間の順番で表示されますので、間違いが無ければ再度「A」を押して設定を終了します。

再度設定をする場合は「③」から始めてください。